

Инструкция по применению изделий профильных из поливинилхлорида для наружной отделки зданий (виниловый сайдинг и комплектующие) «Ю-Пласт Бел»

RU

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ САЙДИНГА «Ю-ПЛАСТ БЕЛ» И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

Панели винилового сайдинга «Ю-Пласт Бел», как правило, предназначены для прямой или горизонтальной установки на стены здания.

Начальная планка используется для крепления нижнего ряда панелей сайдинга и после окончания монтажа остается невидимой.

J-планка применяется для окантовки вертикальных срезов, служит как направляющая для софитов, также используется в качестве начальной планки при монтаже сайдинга серии «Стоун-Хаус».

J-фаска, ветровая планка применяется для отделки карнизов кровли.

Наличник используется при окантовке дверных и других проемов.

H-планка, соединительная планка применяется при невозможности монтировать панели сайдинга внахлест.

Околооконная планка применяется для декоративной отделки проемов.

Наружный угол используется для крепления сайдинга на внешних углах здания.

Внутренний угол применяется для крепления сайдинга на внутренних углах здания.

Также применяется на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши.

Завершающая планка применяется для завершения установки панелей. Места установки завершающей планки: под карнизом, с околооконной планкой.

Сливная планка служит для отвода дождевой воды от фундамента.

Софит представляет собой панель для отделки нижней части карнизов. Применяется для вентиляции подкровельного пространства и поддержания необходимого микроклимата. Выпускается как с частичной, полной перфорацией, так и без нее.

МОНТАЖ.

Монтаж сайдинга начинается с установки начальных планок, затем монтируются все остальные отделочные планки (кроме завершающих). После этого монтируются панели сайдинга «Ю-Пласт Бел» и софиты. Завершается монтаж установкой завершающих планок.

Производить установку и распил сайдинга только при плюсовых температурах и оставлять зазор между планками и торцами панелей 5-6 мм.

Для монтажа сайдинга необходимо использовать обрешетку из металлопрофиля.

Обрешетку следует устанавливать на подвесы вертикально на расстоянии 300-400 мм друг от друга.

Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободный ход, в центр самореза должен быть расположен в середине перфорированного отверстия.

Не крепите слишком плотно сайдинг. Оставьте расстояние 1,0 - 1,5 мм между краем шляпки самореза и панелью. Для крепления сайдинга используйте оцинкованные саморезы.

Рекомендуемый размер 4,2 x 16 мм, также могут применяться и другие размеры по длине самореза. Перед монтажом сайдинга установите все необходимые комплектующие.

Установку сайдинга следует производить горизонтально снизу вверх.

В сайдинге коллекции «Хокла» возможен монтаж как по горизонтали, так и по вертикали.

С солнечной стороны необходимо использовать вентиляционные отверстия с декоративной решеткой для отвода тепла.

При установке первой панели нижний элемент крепления (шпиль) необходимо срезать и вставлять панель в J-планку, которая используется как в начале установки сайдинга, так и при завершении монтажа.

При монтаже сайдинга "Стоун-Хаус С-Лок" в начале монтажа используется начальная планка, а при завершении - J-планка. **ВНИМАНИЕ!** Для данного сайдинга используются доборные элементы коллекции клинкер.

Соединение торцевого «шип-паз» замка обязательно производить на вертикальном элементе обрешетки. В случае отсутствия возможности попадания стыковки на обрешетку, необходимо дополнительно смонтировать вертикальный элемент обрешетки.

При монтаже сайдинга «Стоун-Хаус» и «Хокла» обязательно установка ветро-влагозащитной пленки.

В случае если длина стены превышает 6-9 метров (больше 3 панелей сайдинга коллекции «Стоун-Хаус», «Хокла» и «Стоун-Хаус С-Лок»), то необходимо установить соединительный элемент в виде двух J-планок.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ «Ю-ПЛАСТ БЕЛ».

1. Хранить изделие только в фирменной упаковке «Ю-Пласт Бел».
2. Изделие должно храниться в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов, обеспечивающих предохранение профилей от загрязнения деформации и механических повреждений. Температура хранения не должна превышать 30° и относительной влажности не более 65%.
3. Пачки изделий должны храниться на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Не допускается свисание свободных концов изделий.
4. Следует монтировать профили при температуре окружающей среды от 5°С до 30°С. Перед монтажом следует хранить профили в месте монтажа в течении 2-3 часов, чтобы профиль мог адаптироваться к температуре окружающей среды.
5. При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1 (один) метр.
6. Категорически запрещается хранить продукцию на открытом пространстве под прямыми солнечными лучами.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ ООО «Ю-ПЛАСТ БЕЛ».

Транспортировать продукцию допускается открытым автомобилем или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова.

В случае перевозки продукции без упаковки необходимо складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх и между панелями следует положить материал, предотвращающий повреждение лицевой стороны.

При загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом.

Упаковки с аксессуарами и блок-хаусом необходимо размещать сверху. Упаковки должны быть надежно закреплены по всей длине и предохранены от перемещения. Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Сайдинг и комплектующие могут иметь незначительные расхождения по цвету и длине.

На одну стену необходимо использовать сайдинг только из одной партии, т.к. изделия из разных партий могут иметь незначительные отличия в оттенке. Номер партии смотрите на упаковке. Если партии не совпадают, то распакуйте весь сайдинг и сравните по цвету.


ВНИМАНИЕ!

Претензии по партийности принимаются только до начала монтажа!

Товар принимается к возврату упакованным. Наличие вкладыша - обязательно.

ВАЖНО!

ВЕНТИЛЯЦИЯ!
Необходимо обеспечить вентиляруемый зазор для открытого входа и выхода воздуха.

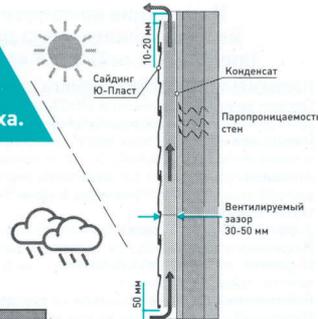


При монтаже предусмотреть вентиляционный зазор: 30-50 мм между САЙДИНГОМ и НЕСУЩЕЙ СТЕНОЙ ЛИБО УТЕПЛИТЕЛЕМ.

Ветро-влагозащитная пленка должна быть под обрешеткой, чтобы сохранить вентиляционный зазор

ВАЖНО!


ВАРИАНТЫ ПРАВИЛЬНОГО И НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА (ПРИБИВАНИЯ) ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА.

Виниловый сайдинг прикручивают так, чтобы не препятствовать его линейному расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и H и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

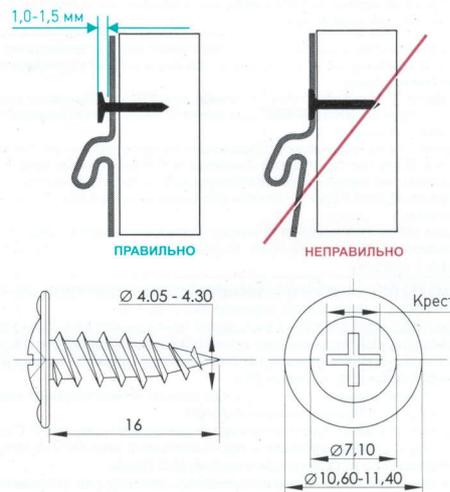

Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке! Не зажимайте саморезы до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1,0 - 1,5 мм между шляпкой самореза и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

ВАРИАНТЫ ПРАВИЛЬНОГО И НЕПРАВИЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ САМОРЕЗА САЙДИНГА.

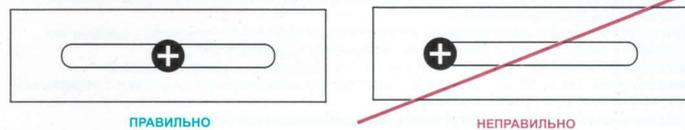

Саморезы надо вкручивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к неправильному линейному расширению панели и аксессуаров сайдинга. Вкручивать саморезы необходимо с шагом 300 - 400 мм. После вкручивания всех саморезов панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий. **Внимание!** Вкручивать саморезы следует строго под прямым углом! Даже один вкрученный не под прямым углом саморез, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРОДУКЦИЕЙ.

Рекомендуем мыть сайдинг в осенний период после установления положительной температуры окружающей среды. Большинство загрязнений смывается с поверхности обычной водой с помощью садового шланга. Дополнительно можно использовать щетку с мягкой щетиной. Для удаления несмываемых водой загрязнений необходимо использовать раствор любого универсального мощного средства, пригодного для очистки изделий из ПВХ.

Обязательно ознакомьтесь с более подробной информацией по хранению, транспортировке и монтажу сайдинга перейдя на наш сайт по QR коду.



U+P
uoplast

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Группа горючести Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые).

ООО «Ю-Пласт Бел» Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д.Курганы, ул. Беговая, д.1, корп.1, ком.6, Тел./Факс +375 17 242-92-20, +375 17 242-92-21